

Bedienungsanleitung Kurbelpfosten


Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Bedienung beginnen!

Der **Kurbelpfosten** erleichtert das Ausfahren bei großen Sonnensegeln.
Gleichzeitig wird ein selbstständiges Einrollen des Sonnensegels gewährleistet.

Grundsätzlich gibt es zwei Stellungen in der sich der Kurbelpfosten befinden kann:

- **Verriegelt:**

- Das Sonnensegel kann sich nicht selbstständig Aus- bzw. Einrollen.
- Die Gummimanschette des Verriegelungshebels (A) liegt voll auf dem Kurbelpfosten.
- Die Handkurbel kann in den Sechskantantrieb (B) gesteckt werden.

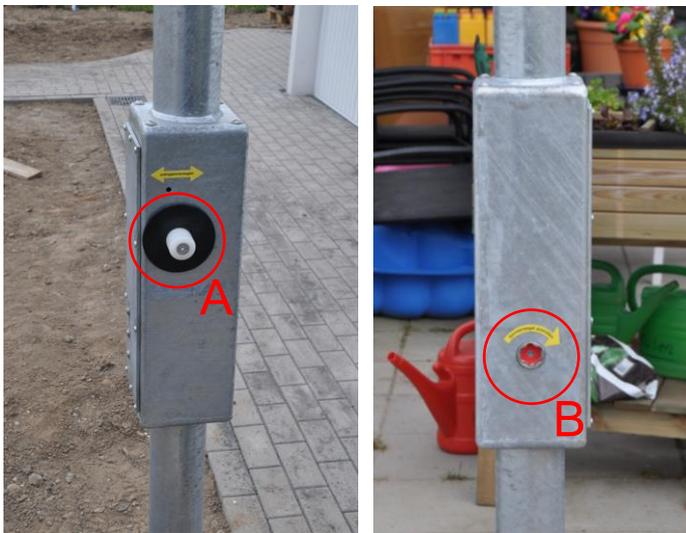

- **Entriegelt:**

- Das Sonnensegel rollt sich selbstständig ein.
- Die Gummimanschette des Verriegelungshebels (A) ragt über den Kurbelpfosten hinaus.
- Die Handkurbel kann nicht mehr in den Sechskantantrieb (B) gesteckt werden.



Sonnensegel ausrollen

Bevor das Sonnensegel ausgerollt werden kann, muss der Kurbelpfosten verriegelt sein.

- **Verriegeln:**

1. Die Handkurbel in das Loch oberhalb des Verriegelungshebels (A) stecken.
2. Den Verriegelungshebel (A) mit Hilfe der Handkurbel so weit zur Pfostenmitte drücken, bis der Verriegelungshebel (A) hörbar einrastet.

Ist der Verriegelungshebel (A) eingerastet, fährt der Sechskantantrieb (B) ein und ermöglicht eine Bedienung mit der Handkurbel.

Das Sonnensegel kann nun durch Drehen der Handkurbel auf die gewünschte Position ausgerollt werden.

- **Endlage:**

Sollte das Sonnensegel seine Endlage beim Ausrollen erreichen, wird die Handkurbel automatisch aus dem Sechskantantrieb (B) herausgedrückt und das Sonnensegel lässt sich nicht weiter ausfahren.

Sonnensegel einrollen

Bevor das Sonnensegel eingerollt werden kann, muss der Kurbelpfosten entriegelt werden.

Achtung: Es darf sich nichts im Sechskantantrieb (B) befinden (Verletzungsgefahr)!!!

- **Entriegeln:**

1. Die Handkurbel in das Loch oberhalb des Verriegelungshebels (A) stecken.
2. Den Verriegelungshebel (A) mit Hilfe der Handkurbel kräftig aus der Pfostenmitte ziehen.

Ist der Kurbelpfosten entriegelt, rollt sich das Sonnensegel selbstständig ein.

Sicherheitshinweise

- Die Handkurbel darf sich nur beim ausrollen des Sonnensegels im Sechskantantrieb (B) befinden!
- Die Handkurbel nicht loslassen solange sie sich im Sechskantantrieb (B) befindet!
- Durch zu starke Belastung auf das Sonnensegel, kann die Überlastungsautomatik auslösen. Dabei wird der Kurbelpfosten entriegelt und das Sonnensegel rollt selbstständig ein.
- Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung haben oder Fehler/Schäden in der Mechanik bemerken, entfernen Sie die Handkurbel und rufen Sie uns unter der Rufnummer +49 (0)7139 / 7183 an.