

Bedienungsanleitung Mittelpfosten mit Seilführung und Kammklemme



Nachdem Sie die Pfosten montiert haben und der Beton ausgehärtet ist, können Sie die Abdeckung einhängen. Als erstes muss der Polyamidring über den Mittelpfosten gestreift werden, danach wird der Doppelrollenbock auf den Mittelpfosten gesteckt und so ausgerichtet, dass das orange Zugseil zum Pfosten zeigt, an dem das Aufsatzrohr zur Bedienung angebracht werden soll. Jetzt die Klemmschraube am Doppelrollenbock mit einem Maulschlüssel anziehen.



Schaffert Sonnenschutz




Nun schieben Sie die Stellringe an der Abdeckung über die jeweiligen Pfosten. Als nächstes stecken Sie das Aufsatzrohr mit Seilklemme (Kammklemme) auf den Pfosten von dem aus der Mittenpfosten bedient werden soll, das Aufsatzrohr so drehen, dass die Klemmschraube zum Mittenpfosten zeigt. Klemmschraube anziehen und kontern wie zuvor den Doppelrollenbock am Mittenpfosten.



Zugseil durch Ringschraube am Aufsatzrohr fädeln.



- Schaffert Sonnenschutz – Geschäftsführer Werner Schaffert -
- Tuchbleiche 5 – 74239 Hardthausen Gochsen –
- Tel.: +49 (0)7139 7183 – Fax: +49(0)7139 8546 –
- e-mail: schaffert.sonnenschutz@t-online.de -
- home: schaffertsonnenschutz.de -

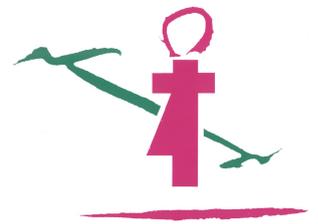

ca. 1m vor dem Seilende einen Achterknoten anbringen, dieser verhindert, dass das Zugseil durch die Ringschraube zurückrutschen kann.



So funktioniert die Kammklemme:

Wenn Sie die Abdeckung auf die gewünschte Höhe gezogen haben, führen Sie das Zugseil in die Nut an der schwarzen Kammklemme. Das Zugseil verkeilt sich von selbst in den kammförmigen Rillen der Kammklemme, um das Seil wieder zu lösen ziehen Sie das Zugseil etwas nach unten und nach hinten vom Pfosten weg so dass es von der Kammklemme freigegeben wird und Sie können die Abdeckung auf den Boden absenken.





Die Abdeckung wird wie folgt bedient:

Anheben der Sandkastenabdeckung, das Zugseil am Mittenpfosten soweit anziehen, dass der Polyamidring ca. ein Drittel der Gesamthöhe erreicht, jetzt das Seil klemmen, anschließend werden die Stellringe an den Außenpfosten auch auf ca. ein Drittel hoch geschoben und arretiert. Dann wieder Zugseil bis zum zweiten Drittel anziehen und Stellringe reihum nachschieben. Den Vorgang noch einmal wiederholen und die Abdeckung ist oben.

Das Absenken geschieht in umgekehrter Reihenfolge.



Damit sie lange Freude an Ihrer Abdeckung haben hier noch ein paar Tips:
Das Kunststoffgewebe nicht überdehnen.
Einmal jährlich mit dem Hochdruckreiniger reinigen.
Moos und andere Verunreinigungen nehmen
z.B.: saure Bestandteile aus dem Regen auf und greifen so das Kunststoffgefüge an und verkürzen die Lebensdauer des Gewebes.