


Beim Einbau darauf achten, dass die Bohrungen im Pfosten bzw. Bodenhülse, stets gegenüber dem Haltepunkt am Sonnensegel liegen.

Haltepunkt am Sonnensegel mit Stelling und Gummikabel.

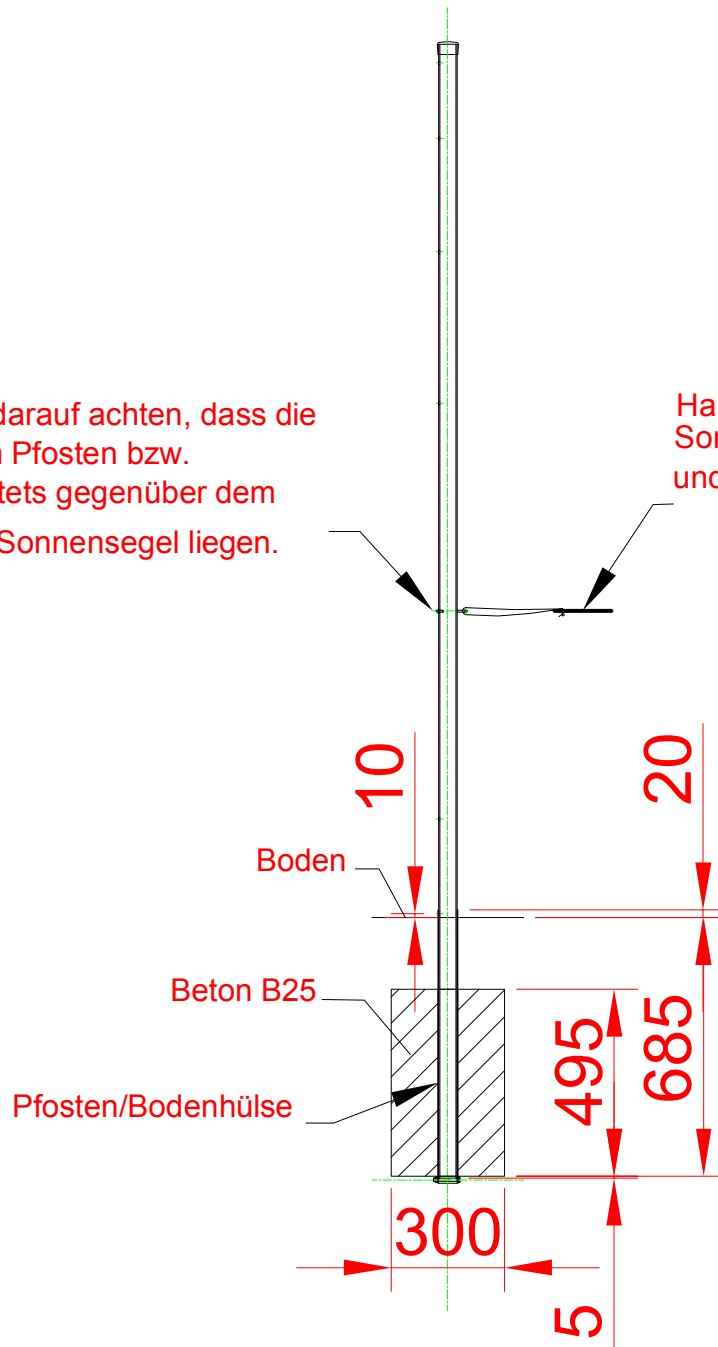

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)		(Oberfl.)	Maßstab 1:20	(Gewicht)
					(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
			Datum	Name	Pfosten/Bodenhülse ϕ 50 mm	
		Bearb.	12.07.05	WSch.		
		Gepr.	00.00.00	XXX		
		Norm				
					3100010	
					Blatt	
					Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name (Urspr.)	(Ers. f.)	(Ers. d.)	